
Honeywell



Thermostat d'ambiance sans fil

Installation en 2 étapes

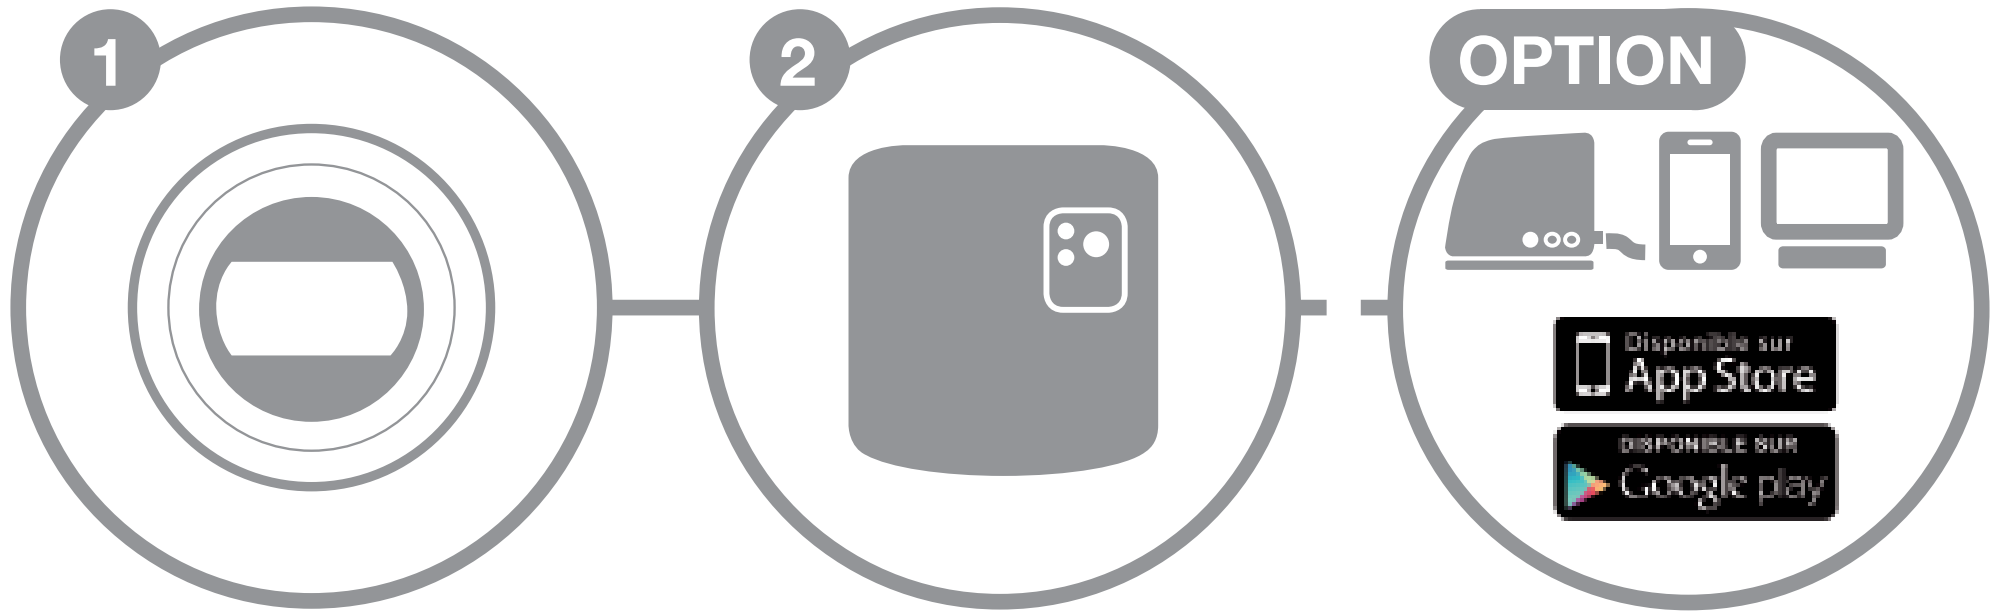

Installation du thermostat

Installation du module de commande chaudière

a. Installation de la passerelle internet
b. Création de votre compte

Préparation

Avant installation

- Vérifiez que votre thermostat d'ambiance est compatible avec votre chaudière. Consultez à cet effet le manuel d'installation de la chaudière.
- Le thermostat sans fil peut être placé là où vous le souhaitez ; veillez cependant à déterminer l'emplacement idéal. Ce thermostat ne nécessite pas de câblage, ce qui en facilite l'installation.
- Durant l'installation du module de commande de la chaudière, veillez à couper l'alimentation de la chaudière en retirant la fiche de la prise de courant.




Durant l'installation

Vous aurez besoin de l'outillage suivant:

- Tournevis cruciforme
- Petit tournevis plat
- Pince
- Pince à dénuder


Après installation

- Pensez à éliminer votre ancien appareil dans un centre de tri agréé.

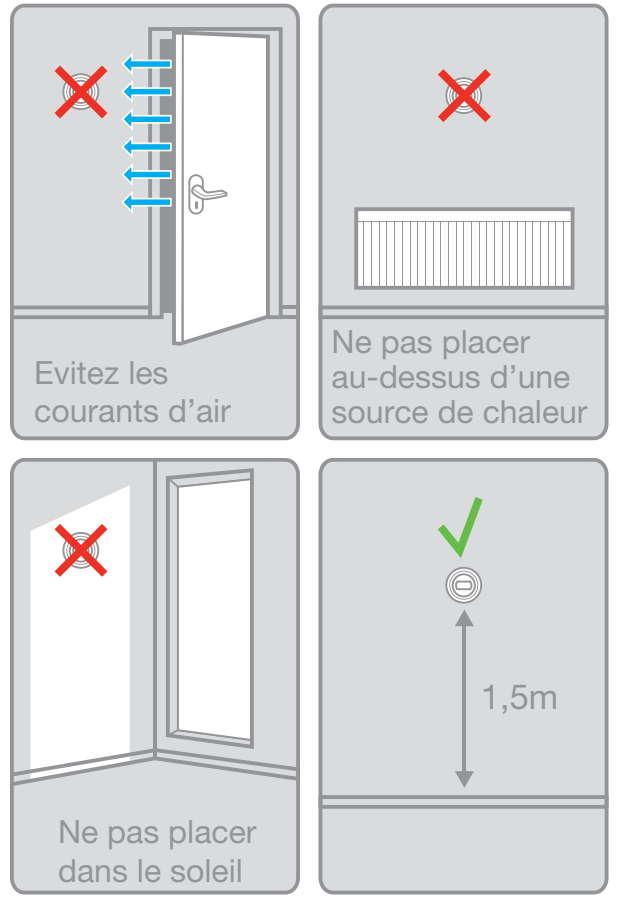


Etape 1 : Installation du thermostat

1. Si nécessaire démontez préalablement l'ancien appareil.

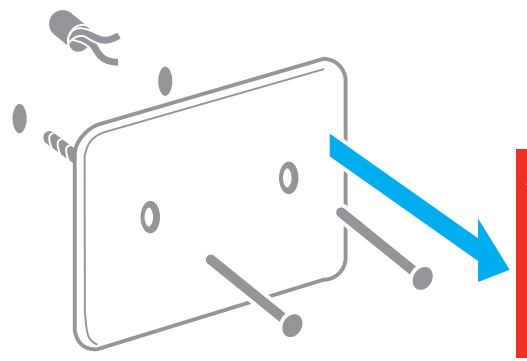


Attention: Ce thermostat ne nécessite pas de câblage. Isolez les conducteurs et repoussez dans le mur.


2. Séparez le thermostat de son embase.

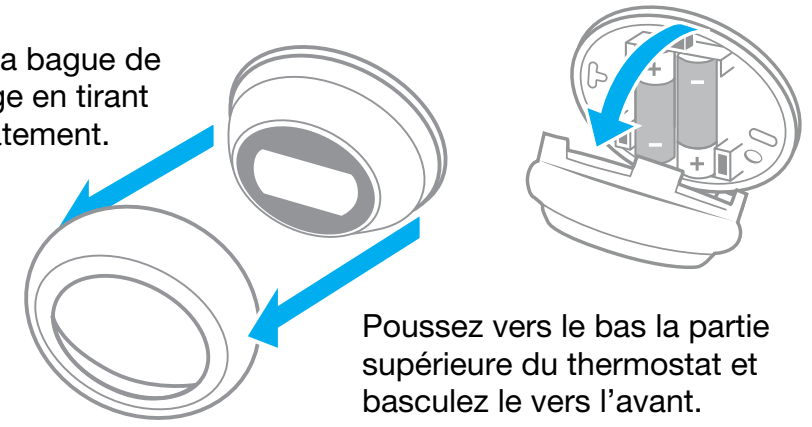

3. Fixez l'embase du thermostat au mur.

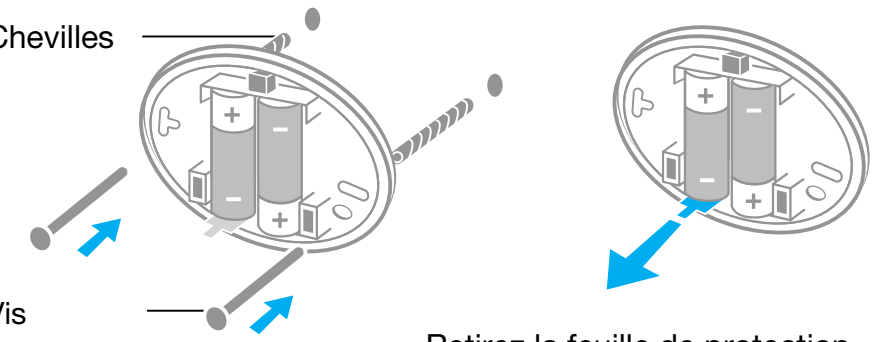


4. Montez le thermostat sur son embase.

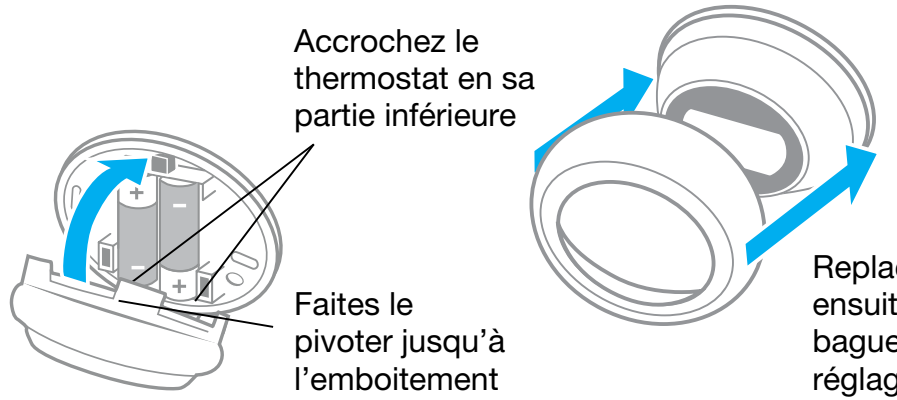


Etape 2 : Installation du module récepteur à la chaudière

5. Retirez le couvercle du module récepteur.

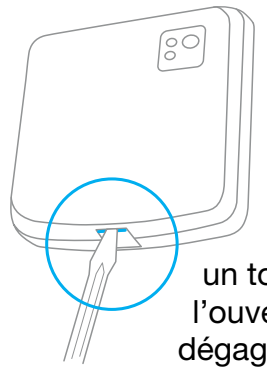


Introduisez délicatement un tournevis dans l'ouverture jusqu'à dégager totalement la languette.

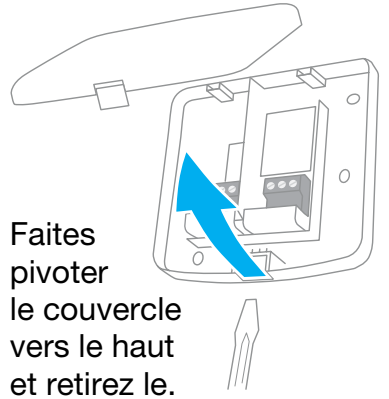

Faites pivoter le couvercle vers le haut et retirez le.


6. Fixer le module récepteur au mur.

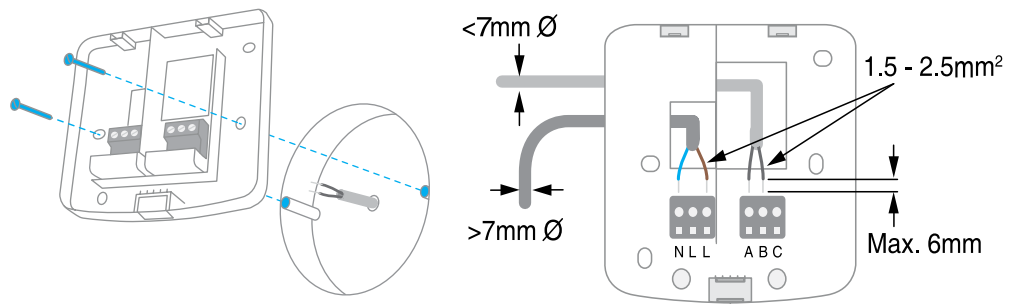

Fixez la base de montage sur la boite encastrée ou directement au mur, à proximité de la chaudière.


7. Raccordez le module.

Consultez le manuel d'utilisation de la chaudière pour connaître les bornes de raccordement du contact relais.

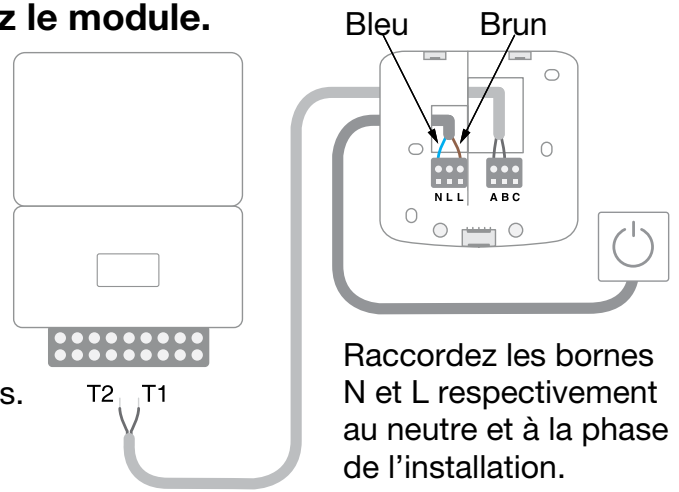

Raccordez les bornes N et L respectivement au neutre et à la phase de l'installation.

8. Replacez le couvercle et alimentez le module.

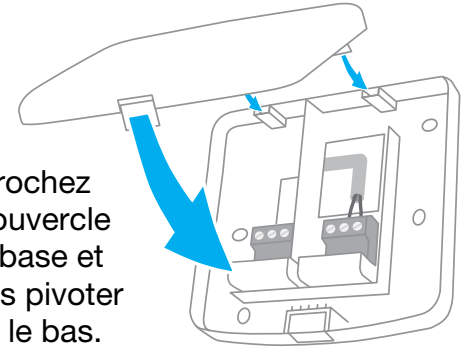

Accrochez le couvercle à la base et faites pivoter vers le bas.




Mettez l'installation sous tension.


Optionnel : Installation de la passerelle internet THR100

Si vous avez fait acquisition d'une passerelle de communication THR100 pour pilotez votre chauffage à distance, vous devez alors suivre ces étapes. Si non, votre thermostat est prêt à fonctionner comme thermostat sans fil non programmable.


1. Raccordez la passerelle au réseau d'alimentation.

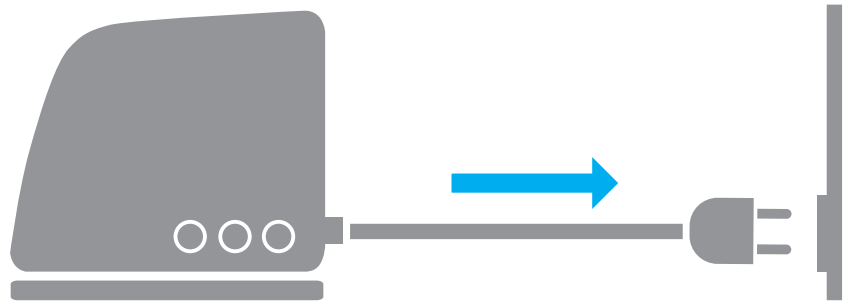

Durant le démarrage les 3 LED s'allument d'abord rouge. Ensuite les LED témoins de l'alimentation et de la communication RF passeront au vert.

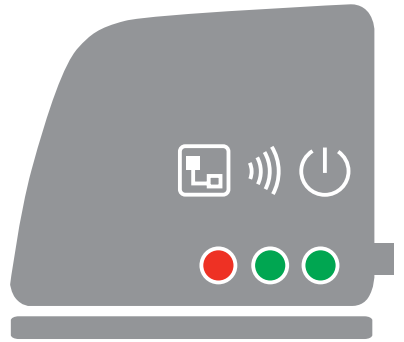

2. Raccordez le câble ethernet de la passerelle au routeur internet.

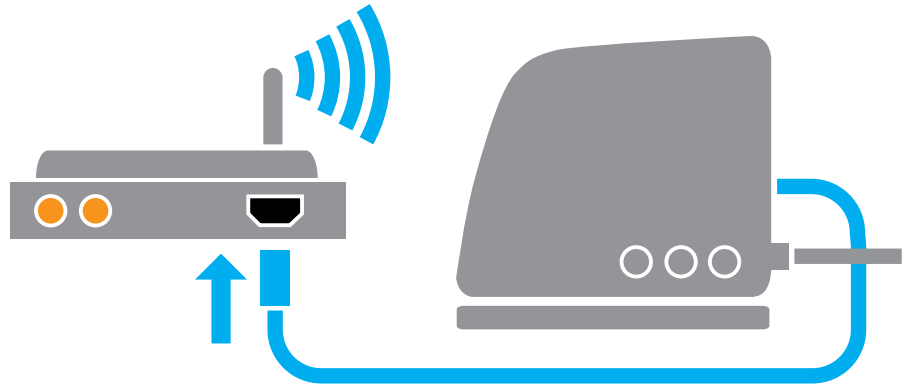

Si la connexion internet est effective la LED témoin passera du rouge au vert clignotant



Optionnel : Liaison de la passerelle internet au thermostat



1. Appuyez sur le bouton de liaison du THR100 pour entrer dans le mode reconnaissance.



2. Pressez la partie inférieure droit de l'écran pendant 10 secondes pour entrer dans le mode reconnaissance.



3. Pressez brièvement à droite sur la touche sous l'écran pour envoyer le signal de liaison. La liaison est effective: l'écran affiche la puissance du signal émis. Après 4 secondes le thermostat affichera la température ambiante avec le symbole de liaison de la passerelle.



4. Si la réception a été effectuée correctement, la LED ·))) est allumée verte sur la passerelle.

Optionnel : Créez votre compte

1. Connectez vous sur l'adresse web ci-dessous et suivez les différentes étapes de la création de votre compte.



www.mytotalconnectcomfort.com

2. Nommez votre installation.

Après l'enregistrement effectif de votre compte et son activation par l'e-mail de confirmation, veuillez maintenant attribuer un nom à votre installation.



Optionnel : Enregistrez la passerelle internet


3. Liez votre installation à la passerelle internet.



La localisation effectuée avec succès, introduisez maintenant les codes MAC et CRC de votre passerelle internet



Les numéros MAC et CRC sont inscrits sur la plaque signalétique située sous la passerelle.




En cas de succès la LED s'illuminera en permanence en vert

4. Téléchargez l'application sur votre smartphone.



Téléchargez l'application "Total Connect Comfort Europe" sur votre Smartphone ou tablette.

5. Utilisation de l'application.

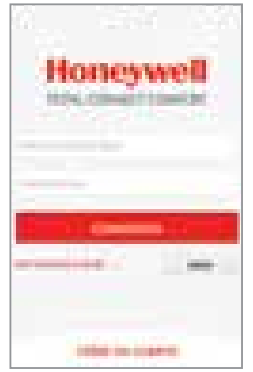

Vous pouvez maintenant vous connecter depuis votre mobile avec l'application en entrant l'identifiant et le mot de passe définis durant la création de votre compte.

Défauts de fonctionnement

	=	Perte de communication avec la passerelle internet	Contrôlez l'alimentation de la passerelle et vérifiez si celle-ci est située dans les limites du champs de communication radio-fréquence.
	=	Perte de communication avec le thermostat RF	Vérifiez si le thermostat RF de chauffage est alimenté et s'il est dans la portée RF.
	=	Pas de connexion Internet	Vérifiez que la box internet ait l'accès à Internet.
	=	En train de se connecter à la box	Si la LED reste orange, vérifiez les câbles et l'alimentation de la box Internet.
	=	Pas encore enregistré	Créez un compte sur **www.mytotalconnectcomfort.com**

Remarque : La communication peut-être perturbée soit par des obstacles (objets métalliques), soit par la trop grande distance entre le thermostat et la passerelle internet.

Honeywell SA

Environmental and Combustion Controls
Hotline : 0810 59 60 63

www.getconnected.honeywell.com

FR1P0672-FR03R0315